


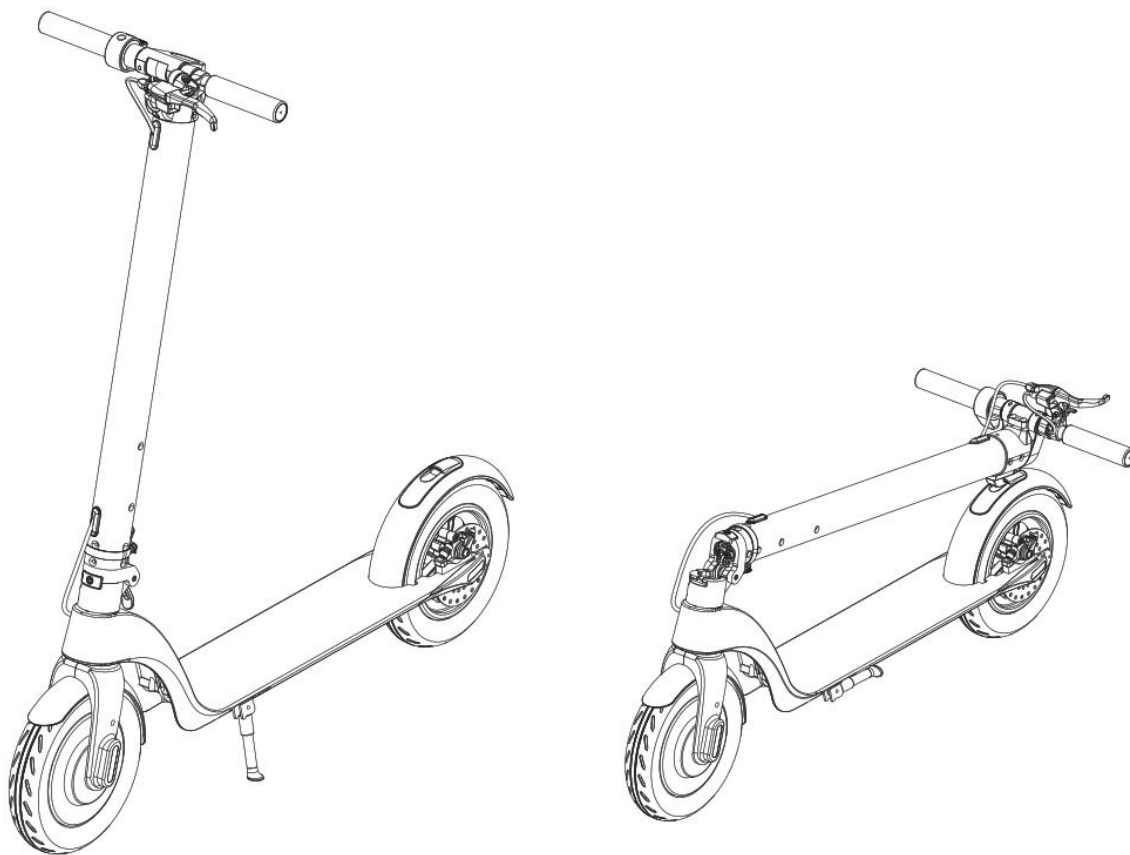

KEZELÉSI UTASÍTÁS
ÖSSZEHAJTHATÓ ELEKTROMOS ROLLER

A JELEN KEZELÉSI UTASÍTÁSRÓL

- Gratulálunk az elektromos roller megvásárlásához!
- A biztonságos használat érdekében, kérjük, alaposan olvassa el a jelen kezelési utasítást és tartsa be a bennfoglalt előírásokat! A biztonsági szabályok és ajánlások betartásával a roller használata biztonságosabbá és kényelmesebbé tehető.
- Kérjük, legyen különös tekintettel a kezelési utasításban lévő „figyelmeztetésekre” és „tippekre”!
Figyelmeztetések: A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vezethet.
Tippek: Hasznos információk az elektromos roller használatához.
- Kétely esetén, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a beszállítójával!

Tippek:

A: 14 évnél fiatalabb gyermekek a rollert csak szülői felügyelettel használhatják.

B: Tapasztalattal nem rendelkező vagy csökkent értelmi- és fizikai képességű személyek a rollert kizárólag felügyelettel használhatják! Kérjük, alaposan olvassa el a jelen kezelési utasítást és tartsa be a bennfoglalt előírásokat!

C: Gyermekek a rollert csak szülői felügyelettel tisztíthatják!

FIGYELEM!

A ROLLER NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA, ILLETVE A JELEN KEZELÉSI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAINAK BE NEM TARTÁSA KOMOLY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET. A KEZELÉSI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAINAK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ SÉRÜLÉSEKÉRT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!

TARTALOMJEGYZÉK

1. Biztonsági előírások	3
2. Termékjellemzők	5
3. A roller használata	10
4. Az akkumulátorra vonatkozó előírások	13
5. Paraméterek	15
6. Karbantartás	16
7. Hibaelhárítás	17
8. Csomagjegyzék	17
9. Minőségi tanúsítvány	18
10. Jótállási jegy	18


1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1.1 Biztonság

Az elektromos roller közterületen járműnek tekinthető, s ezért a használata során a járművekre vonatkozó kockázatok állnak fenn. Biztonsági okokból, kérjük, tartsa be a jelen kezelési utasítás előírásait, illetve a jelenleg hatályos KRESZ szabályokat!

- A használat előtt ellenőrizze a gumibroncsokat és a pótalkatrészek megfelelő rögzítettségét! Váratlan helyzetek esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval!
- A rollert odafigyeléssel használja, más emberekben, ingóságokban és önmagában ne tegyen kárt!
- A roller bármilyen módosítása és megváltoztatása szigorúan tilos, mert ez balesetet okozhat és a roller meghibásodásához vezethet!
- Ne tegye a rollert vízbe, mert ez balesetet okozhat és a roller meghibásodásához vezethet!


1.2 Biztonsági óvintézkedések

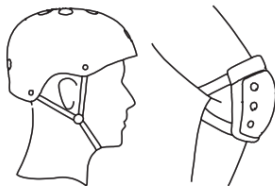

A roller használata során viseljen sisakot és térdvédőt a sérülések elkerülése érdekében!




A rollert esőben ne használja!

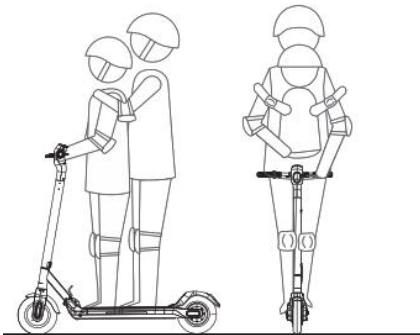

A rolleren más személyt és gyereket szállítani tilos!



A terméket 14 és 60 év közötti személyek használhatják. Az elektromos rollert várandós nők nem használhatják.

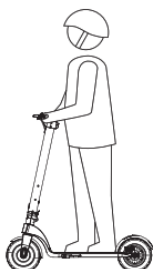


Max. terhelés: 100 kg.



Alkoholos vagy gyógyszeres befolyásoltság alatt a rollert ne használja!




A roller használata során legyen figyelmes, főleg, ha emelkedőn, fekvőrendőrről, úthibán, lejtőn (15 foknál meredekebb), havas úton vagy pocsolyán halad át!

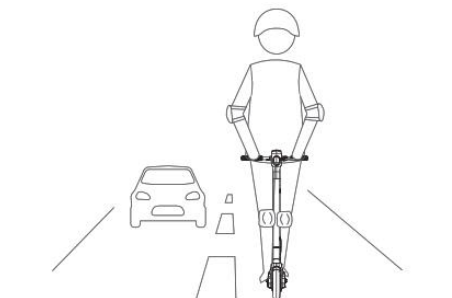


Ne használja a rollert közúton!

2. TERMÉKJELLEMZŐK

2.1 A termék részei


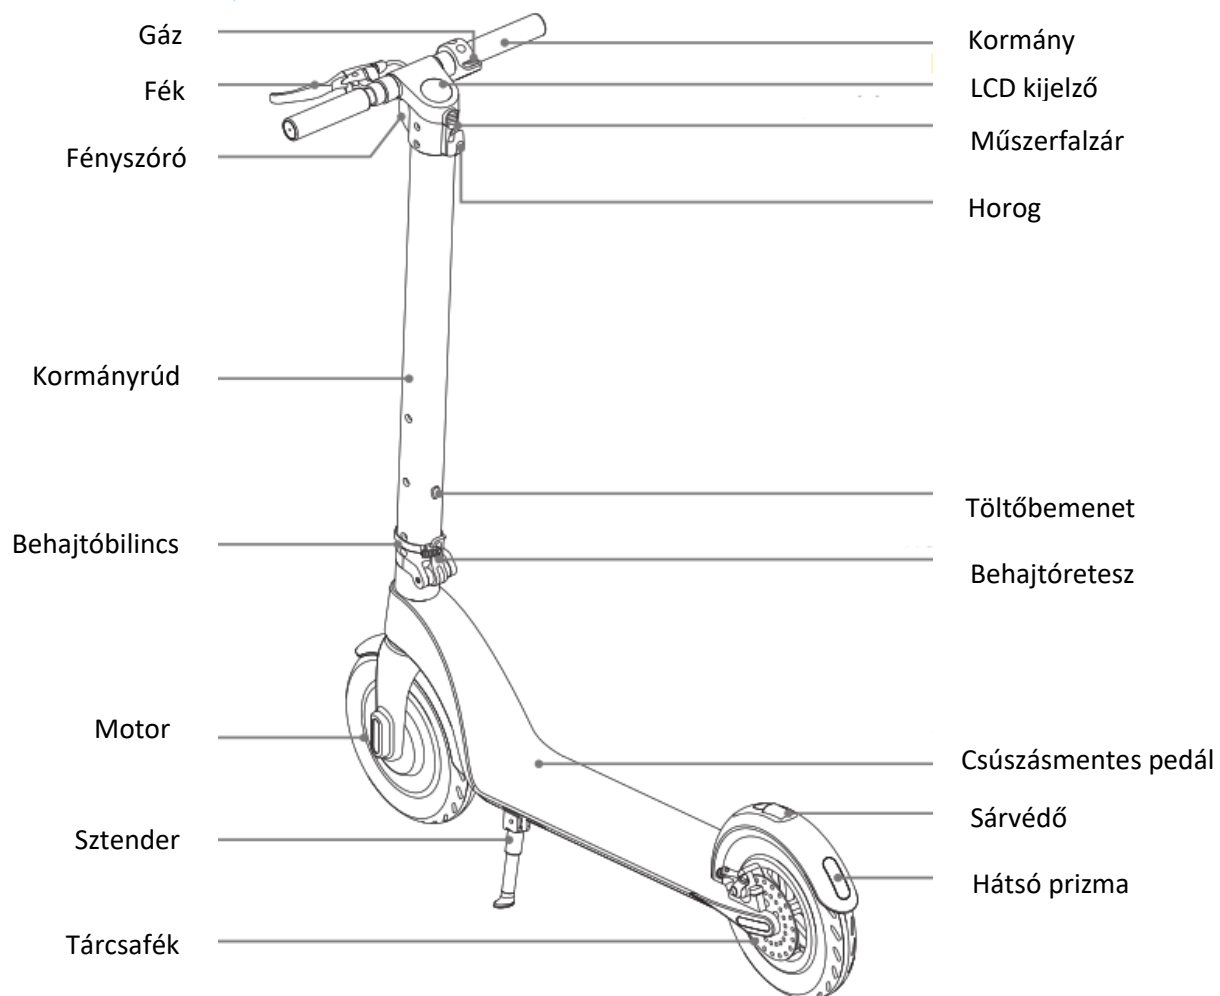


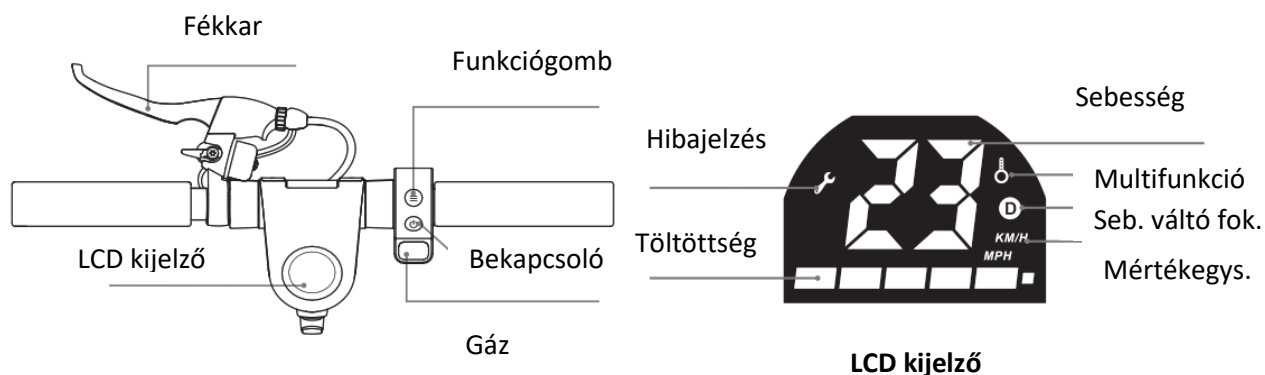


A vezérlőszervek ismertetése

1. **Bekapcsoló:** Nyomja hosszan a gombot a roller bekapcsolásához vagy kikapcsolásához!
2. **Gáz:** Nyomja meg a gázgombot a gyorsításhoz!
3. **Fékkar:** Húzza be a fékkart a lassításhoz! Finoman lépjen rá a hátsó sárhányóra a hatékonyabb fékezéshez!
4. **Röviden nyomja meg a funkciógombot a sebesség beállításához!**
 Kezdő üzemmód: nincs fokozat visszajelző
 Normál üzemmód: a fokozat visszajelző fehérén jelenik meg
 Sport üzemmód: a fokozat visszajelző pirosan jelenik meg
5. **Fényszórók:** Nyomja meg a funkciógombot röviden kétszer a fényszórók felkapcsolásához! A hátsó fényprizmák folyamatosan világítanak.
 Felkapcsolt állapotban nyomja meg a funkciógombot röviden kétszer a fényszórók lekapcsolásához!
6. **Tempomat:** az aktuális sebesség tartásához 6 másodpercen keresztül haladjon azonos sebességgel! A tempomat kikapcsolásához nyomja meg újra a gázkapcsolót vagy húzza meg a fékkart!


2.2 Összeszerelés előtti előírások

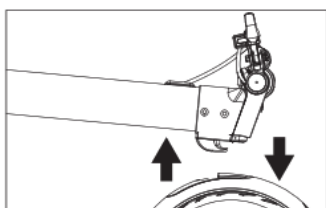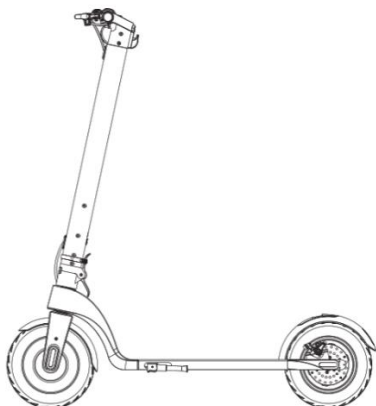


1. Nyomja le a hátsó sárhányót, közben a kormányrudat húzza felfelé!

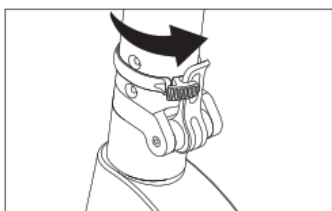


2. Emelje fel a kormányrudat és rögzítse a behajtó reteszt! Használja a bilincset a rögzítéshez!

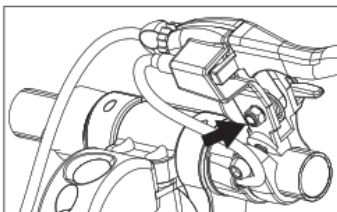

3. Egy hatoldalú kulcs segítségével rögzítse a fékkart!

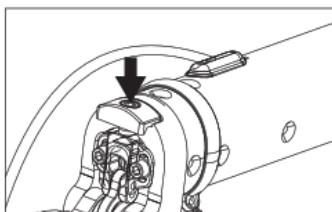


4. Feszítse meg a kormányt (figyeljen a forgásirányra)!

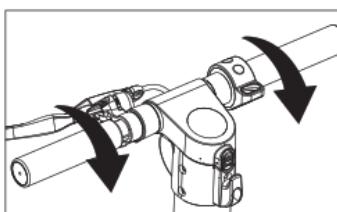


5. A kormányrúd rezgésétől függően állítsa be a behajtócsavart!


2.3 A roller összehajtása

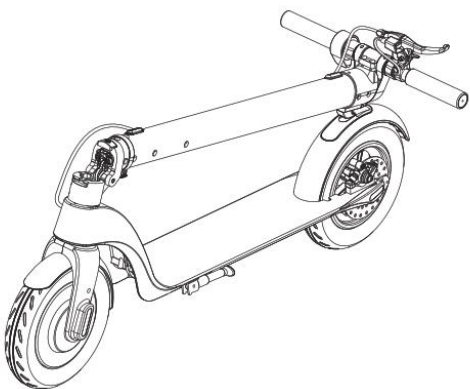


1. Lazítsa meg a rögzítőbilincset!

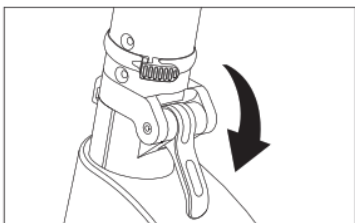

2. Nyissa ki a behajtóreteszt!

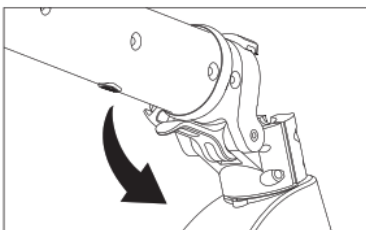


3. Hajtsa le a kormányrudat!



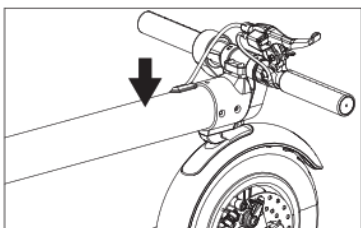


4. Illessze a kampót a hátsó sárhányó furatához, majd nyomja le!

2.4 Az akkumulátor kiserelésére és beszerelésére vonatkozó előírások



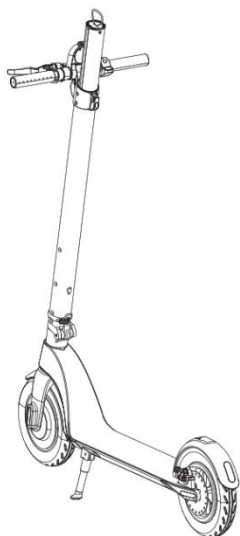


Kiserelés

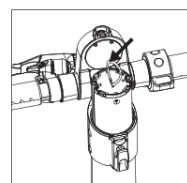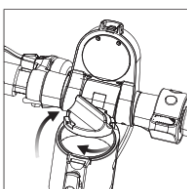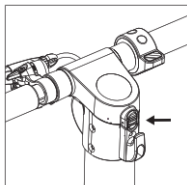



1. Nyissa fel a műszerfalvédő borítást!
2. Csavarozza ki az akkumulátor borítást!
3. Húzza felfelé az akkumulátort az eltávolításhoz!

Beszerelés

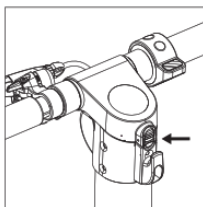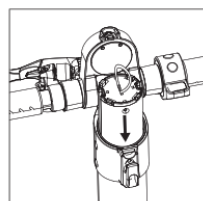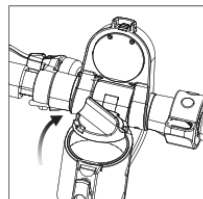

1. Nyissa fel a műszerfalvédő borítást és az akkumulátor borítást!
2. A horornak megfelelően lassan illessze az akkumulátort a kormányrúdba (figyelje a horony irányát)!
3. Zárja le az akkumulátor borítást és a műszerfalvédőt!

3. A roller használata

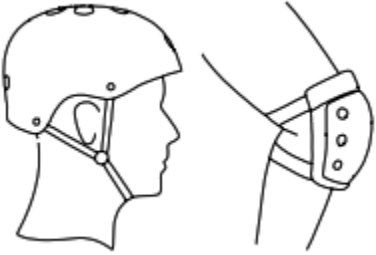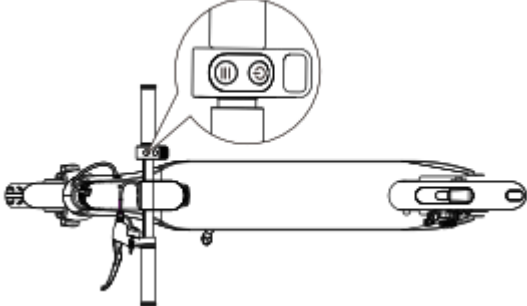	A használat során viselje a személyvédelmi felszerelést!
	1. Nyomja le 2 másodpercre a bekapcsoló gombot!
	2. Tegye az egyik lábát a pedálra, míg a másikkal indítsa el a rollert!
	3. Ha elegendő lendületet szerzett, akkor tegye mindkét lábát a rollerre!
	4. Nyomja meg a jobb oldalon lévő gázgombot és a kormány segítségével kanyarodjon!

	5. A gyorsításhoz folyamatosan nyomja a gázgombot!
	6. A lassításhoz és megálláshoz húzza be a gázkart!
	7. Ha a roller leáll vagy nagyon lassan halad, akkor leszállhat róla.

4. Az akkumulátorra vonatkozó előírások

Az alábbi fejezet részletezi az akkumulátor karbantartását és töltésének módját, a biztonsági előírásokat és specifikációkat. Kérjük, használja az akkumulátort az előírásoknak megfelelően a hosszú élettartam biztosítása érdekében!

4.1 Az akkumulátor jellemzői

Név	Paraméter	Név	Paraméter	Név	Paraméter
Típus	Li-ion	Üzemi hőmérs.	0-35 C fok	Tárolási idő (-10 és 40 C fok között)	3 hónap (teljes töltéssel)
Töltési idő	4-6 óra	Töltési hőmérs.	0-35 C fok	Kezdeti érték	5 ah
Feszültség	36V	Max. töltési feszültség	42V	Max. töltési áramerősség	2A

4.2 Az akkumulátorra vonatkozó biztonsági előírások

Az alábbi körülmények fennállása esetén az akkumulátort ne használja!

- Az elektromos roller akkumulátorát a helyi jogszabályoknak megfelelően kell használni. Az akkumulátort kizárólag szakképzett személy szerelheti szét és tarthatja karban!
- Szagok és túlmelegedés; anyagszivárgás. Az akkumulátor szivárgása esetén ne érintkezzen a kifolyt anyaggal!
- Gyermekek és állatok az akkumulátortól távol tartandók. A roller használata vagy az akkumulátor beszerelése előtt húzza ki a töltőkábelt! A töltés közben a rollert semmilyen körülmények között ne használja!
- Az elektromos roller leghatékonyabb működésének biztosításához az akkumulátort a specifikációkban részletezett töltési hőmérsékleti tartományban kell tölteni!
- A lítium akkumulátorok veszélyes anyagoknak minősülnek, ezért a szállítás során a törvényi előírásokat be kell tartani.
- Az akkumulátor veszélyes anyagokat tartalmaz. Ne nyissa fel az akkumulátort és ne tegyen semmit az akkumulátorba!
- A kisült lítium akkumulátort tilos tovább tölteni. A kisült akkumulátort a releváns szabályoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.


Tipp: Ha az akkumulátor belső hőmérséklete meghaladja a 45 C fokot, akkor az akkumulátor védve van.

- Ne töltsé az akkumulátort magas hőmérsékleten (45 C fok) vagy nagy hőmérsékletű (45 C fok) környezetben!
- A töltéshez kizárólag a gyári töltőt használja!


4.3 A töltés menete

- Nyissa fel a töltőbemenetet!
- Csatlakoztassa a töltőt a bemenethez! A töltő másik végét csatlakoztassa a tápforráshoz (100V-240V; 50/60Hz)! Győződjön meg róla, hogy a töltés visszajelző világítson!
- Ha a töltés megfelelő, akkor a töltőn lévő visszajelző megváltozik. Egyéb esetben ellenőrizze a csatlakozásokat!
- Ha a töltőn lévő visszajelző színe megváltozik, akkor az akkumulátor 99%-ban feltöltődött. Fejezze be a töltést! Túl hosszú töltés hatással lehet az akkumulátor élettartamára.



1. módszer:

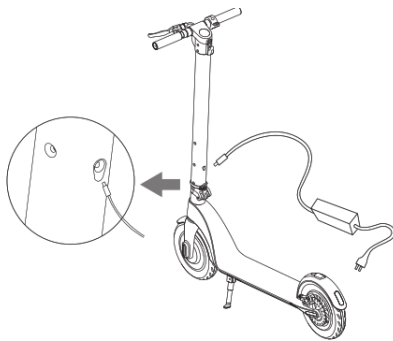

2. módszer

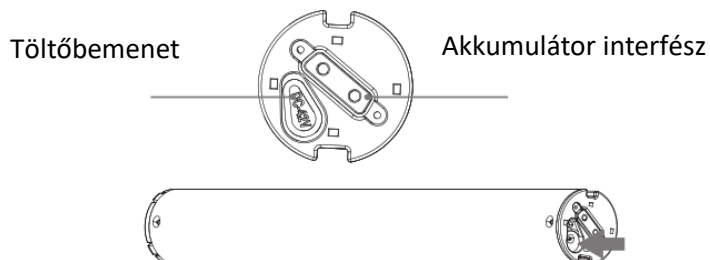

5. Paraméterek

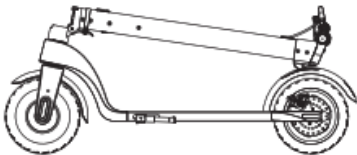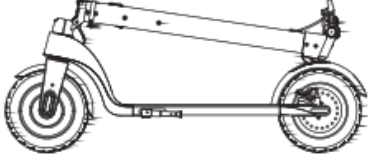Elem	8,5 hüvelykes	10 hüvelykes
Termék		
A roller jellemzői		
Méret kinyitva	1056*420*1166 mm	1083*420*1186mm
Méret összehajtva	1056*420*450mm	1083*420*460mm
A pedál és a talaj közötti távolság	130 mm	135 mm
Nettó tömeg	12,5 kg	13 kg
Általános információk		
Kapacitás	36V/5Ah	36V/5Ah
Motorteljesítmény	50W/350W	50W/350W
Távolság egy töltéssel	15-25km	15-25km
Max. sebesség	25 km/óra	25 km/óra
Max. terhelhetőség	100 kg	100 kg
Emelkedési szög	15 fok	15 fok
Töltő jellemzői		
Típus	FY-4202000	FY-4202000
Bemeneti feszültség	100-240Vac	100-240Vac
Frekvencia	50-60Hz	50-60Hz
Kimeneti feszültség	42V	42V
Kimeneti áramerősség	2A	2A
Tárolási hőmérséklet	-10 C fok és 35 C fok között	-10 C fok és 35 C fok között

6. Karbantartás

Karbantartásra vonatkozó előírások:

- Győződjön meg róla, hogy az elektromos roller töltője ne legyen a rollerhez csatlakoztatva és a roller ki legyen kapcsolva!
- A roller külső borítását egy tiszta törlőruhával törölje át! A csapágyak karbantartásakor a csapágyakat ne olajozza!

Figyelem!

- Az elektromos rollert vízszaggal vagy áztatva tisztítani tilos, mert ez véglegesen károsíthatja az elektromos részegységeket!

Tárolás:

- A tárolás előtt minden esetben töltsse fel a rollert, mert így az akkumulátor megóvható! Legalább három havonta töltsse fel az akkumulátort!
- Ha a tárolási hőmérséklet 0 C fok alatt van, akkor ne töltsse az akkumulátort! Vigye a rollert olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 10 C fok felett van, majd töltsse fel ott! Tárolási hőmérséklet: -10 C fok és 35 C fok között.
- Az elektromos rollert beltérben, az előírt hőmérsékleten és száraz helyen tárolja! A rollert a tárolás során letakarhatja.

Figyelem!

- Biztonsági okokból a roller felhasználó általi szétszerelése nem megengedett. A jogosulatlan szétszerelés érvényteleníti a garanciát.

7. Hibaelhárítás

Ha a roller nem működik megfelelően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy a viszonteladójával!

A hibajelenség leírása	Megoldás
A roller nem indul	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét!
A roller nem tölthető	1. Ellenőrizze a tápforrást! 2. Ellenőrizze a töltő csatlakoztatását (visszajelzőt)! 3. Ellenőrizze a töltőbemenetet és a helyes csatlakozásokat!

8. Csomagjegyzék

Az elektromos roller csomagjának tartalma:

E-roller: 1 db

Töltő: 1 db

Kézikönyv: 1 db

Csavarok és csavarkulcs: 1 szett

Ha a csomagjegyzék hiányos vagy valamely elem sérült, kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot! A hibás vagy hiányzó alkatrészt ki fogjuk cserélni.

Szép napot kívánunk!

9. Minőségi tanúsítvány

A termék a QC vizsgálaton átment és a kereskedelemben értékesíthető.

A jótállási jegy (a gyártói pecséttel és a sorozatszámmal), illetve a vásárlást bizonyító számla együttesen képezi a karbantartási tanúsítványt. Megfelelően vezesse a jótállási jegyet!

Kiadás dátuma:

QC tanúsítványi pecsét:

10. Jótállási jegy

Felhasználói adatok

Vevő neve	
Vevő neve	
Vevő kora	
Cím	
Telefon	
Irányítószám	
Vásárlás helye	
Vételár	
Sorozatszám	
Jellemzők	
A vásárló aláírása	
Az eladó aláírása	